



Plita cu gaz Manual de utilizare

Modele:

JZ4- ZONE 60 WOK IX FONTA

JZ4- ZONE 60 BK/GLASS FONTA

JZ4- ZONE 60 WOK BK/GLASS

Prefata

Va multumim pentru alegerea facuta in achizitionarea produsului nostru.

Pentru a evita potentiale riscuri, va rugam ca inainte de utilizare sa cititi aceste instructiuni.

Pastrati aceste instructiuni intr-un loc unde le puteti accesa cu usurinta.

In eventualitatea in care exista neclaritati referitoare la informatiile continute de prezentul manual de instructiuni, va rugam sa contactati serviciul clienti.

Producatorul nu este responsabil pentru vatamari corporale sau daune materiale produse de instalarea defectuoasa a aparatului.

Acest aparat este certificat pentru folosinta in alte tari decat cele marcate pe produs.

Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari produsului daca acest lucru este considerat necesar si folositor dar si in interesul clientului, fara a pune in pericol functiile principale si specificatiile de siguranta ale produselor in sine.

Acest produs este destinat uzului domestic, nu unului comercial.

Cuprins

Prefata

Avertizari pentru siguranta

| | |
|---|---|
| 3 | Avertizari pentru siguranta |
| 4 | Instalare |
| 5 | Siguranta copiilor si persoanelor In timpul utilizarii |
| 8 | Curatare si Service |
| 8 | Informatii referitoare la mediu |

Instructiuni de utilizare si mentenanta


| | |
|----|---|
| 9 | Descrierea produsului |
| 10 | Modalitati de utilizare |
| 12 | Sfaturi pentru siguranta si economisire energie. |
| 13 | Curatare si mentenanta |

Instructiuni Tehnice

| | |
|----|---|
| 15 | Instructiuni de utilizare |
| 16 | Amplasare |
| 17 | Instalarea produsului |
| 18 | Conectarea la o sursa de gaz |
| 19 | Specificatii gaz |
| 20 | Conexiunea la o sursa de alimentare cu energie electrica |
| 21 | Reglaz |
| 22 | Depanare |

Instructiuni pentru siguranta

- Cititi acest manual de utilizare inainte de a instala acest aparat sau inainte de a demara operatiuni de mentenanta.
- Acest manual se va pastra alaturi de aparat pentru utilizari ulterioare.
In eventualitatea in care aparatul este vandut sau dat spre folosinta altei persoane, manualul de utilizare se va transfera odata cu produsul.
- Producatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care aceste masuri de siguranta nu sunt respectate.
- Urmatoarele semne sunt detaliate pentru usurinta. Scopul este prevenirea accidentelor ca urmare a utilizarii inadecvate dar si utilizarea aparatului intr-un mod cat mai corect
- Cititi continutul cu atentie si asigurati-va ca acesta este inteles.

| | |
|---|---|
|  Pericol/Avertizare | Nerespectarea acestui semn poate provoca accidente si deces |
| Atentie | Nerespectarea acestui semn poate provoca vatamari corporale si pagube materiale minore. |

- **Semnele de mai jos sunt utilizate in manualul de instructiuni dupa cum urmeaza:**



Atentie!



Acces interzis!



Fara foc!




De facut!

 **Pericol**

- **In cazul scurgerilor de gaz procedati dupa cum urmeaza:**

- Nu aprindeti lumina.
- Nu porniti/opriti niciun aparat electronic si nu atingeti nicio priza.
- Nu folositi telefonul.
- 1 Nu mai utilizati produsul si inchideti valva din mijloc.
- 2 Deschideti geamul pentru a ventila incaperea.
- 3 Contactati unitatea de service folosind un telefon din afara incaperii.

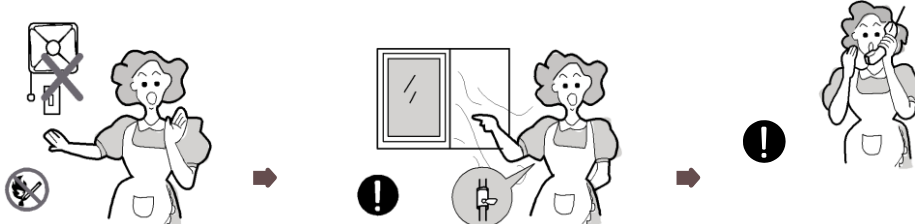


* Gazul contine mercaptan, astfel o scurgere de gaz are miros (miros de usturoi sau oua stricate) chiar si in situatia in care doar 1/1000 din gaz se afla in aer.

Instalare

! Avertizare


- Acest aparat se va instala într-un spațiu ventilat în conformitate cu reglementările în vigoare.

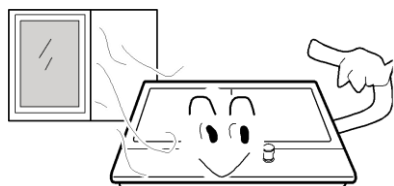


- Verificați înainte de instalare dacă sursele de gaz și de alimentare corespund cu cele de pe produs.



- Dacă se instalează pe ambarcațiuni sau rulote, nu se va utiliza cu scop de încălzire a spațiului.

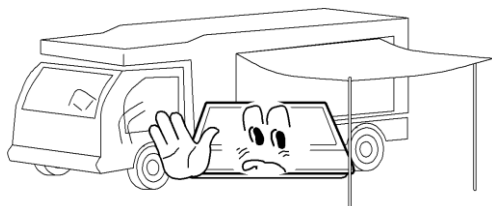

- Alimentarea cu gaz și cablul electric trebuie montate în așa fel încât să nu atingă elemente ale aparatului.

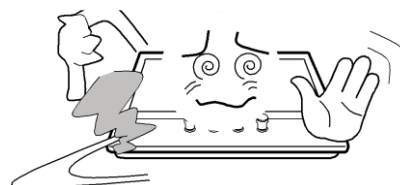


! Atentie

- Acest produs se va instala de un tehnician/electrician calificat.
- Condițiile de modificare ale produsului sunt menționate pe eticheta.
- Îndepărtați întreg ambalajul înainte de utilizare.
- După desfacerea din ambalajul inițial verificați dacă produsul nu este deteriorat dar și cablul de alimentare dacă este într-o stare bună. În caz contrar contactați distribuitorul înainte de instalare.
- Mobilă adiacentă precum și toate materialele utilizate la instalare trebuie să fie rezistente la temperaturi mai mari cu 85°C față de temperatura ambientală a camerei în care se afla aparatul, în momentul în care se află în funcțiune.
- Dacă focul arzătorului se stinge accidental, opriți-l și nu încercați reaprinderea pentru cel puțin un minut.
- Utilizarea plitei cu gaz produce căldură și umezeala în camera în care este folosită. Asigurați o bună ventilație a camerei: lăsați gurile de ventilație deschise sau instalați un sistem de ventilație mecanic (hota).
- O utilizare intensă și lungă presupune ventilație suplimentară. De exemplu deschiderea unei ferestre sau un nivel de intensitate mai mare al hotei.

Siguranta Copiilor si Persoanelor

⚠ Avertizare

- Nu permiteti copiilor sa se joace cu sau in apropierea aparatului.
Acest aparat devine fierbinte cand este utilizat.
Copiii vor pastra distanta pana aparatul se raceste.

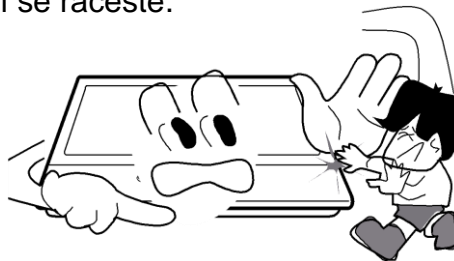


⚠ Atentie

- Acest aparat este destinat pentru uzul adultilor.
- Copiii se pot accidenta inclusiv prin tragerea vaselor sau tigailor de pe plita.
- Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoanele cu abilitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fara experienta si cunostinte daca nu li s-au furnizat instructiuni si nu au fost supravegheate referitor la utilizarea in siguranta a acestei plite de catre o persoana responsabila.


In timpul utilizarii

! Avertizare

- Utilizati aparatul numai pentru prepararea mancarii

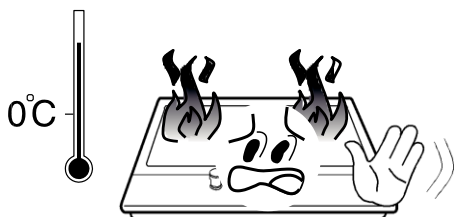

- Acest aparat nu se va modifica. Panoul de comanda al arzatoarelor nu este destinat uzului cu telecomanda externa sau la distanta.

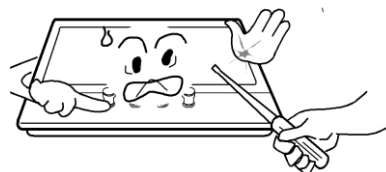

- Utilizarea plitei cu gaz produce caldura si umezeala in camera in care este folosita. Asigurati o buna ventilare a camerei: lasati gurile de ventilatie deschise sau instalati un sistem de ventilatie mecanic (hota).




- Nu utilizati acest aparat daca a luat contact cu apa. Nu utilizati aparatul cu mainile ude



- Suprafetele de incalzire si gatire devin fierbinti in timpul utilizarii. Luati toate masurile de precautie




- Nu utilizati carpe mari de bucatarie sau asemanatoare. Marginile acestora pot atinge flacara si lua foc.

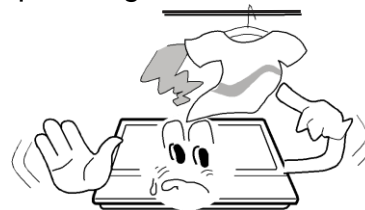

- Nu lasati aparatul nesupravegheat in timp ce gatiti.



- Nu se vor utiliza recipiente de gatit instabile. Acestea pot provoca accidente prin rasturnare si varsare.

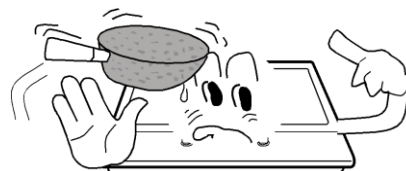

In timpul utilizarii


Nu utilizati si nu depozitati materiale inflamabile in sertarele de depozitare din apropierea aparatului.



Mancarurile perisabile, obiectele din plastic si aerosolii pot fi afectati de caldura. Nu se vor depozita deasupra sau sub aparat.




Nu pulverizati cu aerosoli in apropierea aparatului cand acesta este in folosinta.

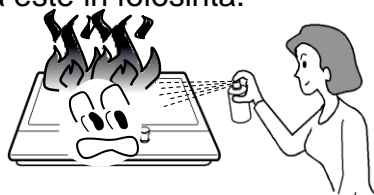

Asigurati-va ca butoanele sunt in pozitia

'●' cand nu sunt folosite.

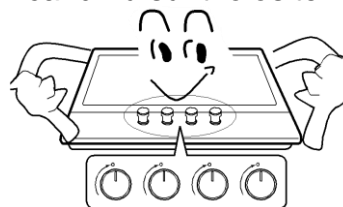

⚠ Atentie

- Acest aparat este destinat uzului domestic. Nu este destinat uzului comercial sau industrial.
- O utilizare intensa si lunga presupune ventilatie suplimentara. De exemplu deschiderea unei ferestre sau si mai mult un nivel de intensitate mai mare al hotei.
- Utilizati manusi termorezistente cand operati cu recipiente de gatit fierbinti.
- Nu atingeti cu manusele flacara cand operati cu recipientele de gatit.
- Nu lasati manusele sau carpele de bucatarie sa se umezeasca sau sa se ude. Acest lucru faciliteaza transferul de caldura si va puteti produce arsuri.
- Folositi arzatoarele numai dupa ce ati pozitionat un recipient de gatit. Nu incalziti recipiente goale.
- Nu folositi folie de plastic sau de aluminiu pe acest aparat.
- Cand utilizati alte echipamente electronice asigurati-va ca nu atingeti cablurile de alimentare de suprafata aparatului de gatit.
- Daca aveti montate implanturi mecanice (de exemplu o inima artificiala) consultati doctorul dumneavoastra inainte de utilizarea aparatului.
- Nu folositi o carpa de bucatarie sau altceva similar in locul unei manusi de bucatarie. Astfel de carpe pot lua foc de la un arzator aprins.
- Cand folositi recipiente de gatit din sticla asigurati-va ca sunt destinate uzului pentru astfel de aparate. Daca aceste recipiente se crapa, opriti aparatul pentru a evita electrocutarea.
- Pentru a minimiza posibilitatea de a produce arsuri, aprinderea materialelor inflamabile si scurgerile, rasuciti manerul recipientelor catre lateral sau catre centru fara a le trece peste celalalte arzatoare.
- Opriti intotdeauna butoanele arzatoarelor inainte de a indeparta recipientele de gatit.
- Supravegheati cu atentie daca prajiti alimente la foc mare.
- Incalziti intotdeauna grasimile treptat si supravegheati cat timp se incalzeste.
- Alimentele pentru prajit trebuie sa fie cat se poate de uscate. Gheata de pe produse congelate sau condensul de pe produse proaspete pot conduce la stropire cu grasime peste marginile recipientului de gatit.
- Nu incercati niciodata sa miscati un recipient de gatit plin cu grasime incinsa, in special un recipient de gatit adanc. Asteptati pana cand grasimea este complet racita.


Curatare si Service

Avertizare

Nu utilizati niciodata agenti de curatare abrazivi sau caustici.



Acest aparat se va repara numai de catre un inginer autorizat si se vor folosi numai piese originale si aprobate

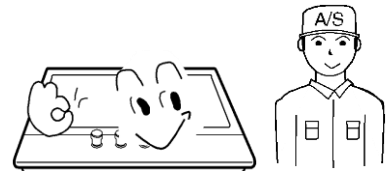


Atentie

- Inainte de curatare, aparatul trebuie sa fie deconectat de la sursa de alimentare si trebuie sa fie racit.
- Nu se va utiliza un aparat de curatare cu abur sau orice ce alt echipament similar pentru procesul de curatare.

Informatii de mediu

- Dupa instalare va rugam sa aruncati ambalajul in conformitate cu siguranta mediului inconjurator.
- Cand aruncati un aparat vechi, taiati cablul de alimentare, pentru a nu putea fi reutilizat.

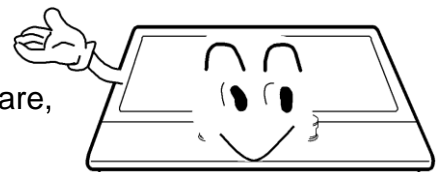

Salubritatea corecta a produsului (Deseuri Electrice si Echipamente Electronice)

Simbolul de pe produs indica faptul ca acest produs nu poate fi aruncat impreuna cu deșeurile menajere dupa ce si-a terminat durata de viata. Pentru a preveni consecinte negative asupra mediului inconjurator și sanatatii persoanelor in urma salubritatii necontrolate, va rugam sa separati acest produs de alte deseuri si reciclati responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabila a resurselor materiale.

Pentru informatii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, contactati administratia locala, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ati cumparat produsul.


Utilizatorii business vor contacta furnizorul si vor verifica termenii si conditiile din contractul de achizitie. Acest produs nu se va amesteca cu alte deseuri.

Descrierea produsului


| Model | Plita | Dimensiune (l*A*I) | Sistem de aprindere | Conexiune Gaz | Sursa de Alimetare | Tip arzator | ΣQn |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|-------|
| JZ4- ZONE 60 WOK IX FONTA | Otel inoxidabil | 590*510*90 | Sistem de aprindere continuu | Filet G1/2 | 220-240Vac, 50Hz-60Hz, 0.6W | Triplu(1) Semi- rapid(2), , Auxiliar (1) | 7.8kW |
| JZ4- ZONE 60 BK/GLASS FONTA JZ4- ZONE 60 WOK BK/GLASS | Sticla | 600*510*110 | Sistem de aprindere continuu | Filet G1/2 | 220-240Vac, 50Hz-60Hz, 0.6W | Triplu (1), Semi- rapid(2), Auxiliary (1) | 7.8kW |

Descrierea produsului


Accesorii

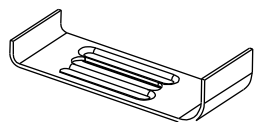


Suport(4)

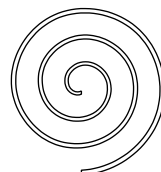

Burete(4)



Surub(4)

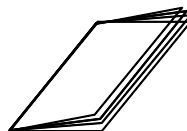


Manual
instructiuni(1)

Modalitati de utilizare

Simbolurile de mai jos le regasiti pe panoul de control alaturi de butoane.

- Cerc negru: gaz oprit
- ▲ Flacara mare: setarea maxima
- ▲ Flacara mica: setare minima

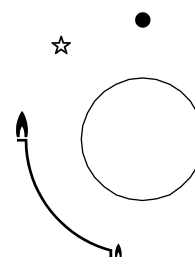


- Setarea minima este la sfarsitul unei rotatii inverse acului de ceas al butonului.
- Toate setarile vor fi intre minimul si maximul disponibil.
- Simbolul de pe panoul de control aflat langa buton va indica arzatorul corespondent.

Aprindere automata cu sistem de siguranta cu detectie al flacarii

Acest aparat este dotat cu sistem de siguranta cu detectie al flacarii pe fiecare arzator. Acesta opreste alimentarea cu gaz la arzator in eventualitatea in care flacara se stinge.

Modalitati de utilizare

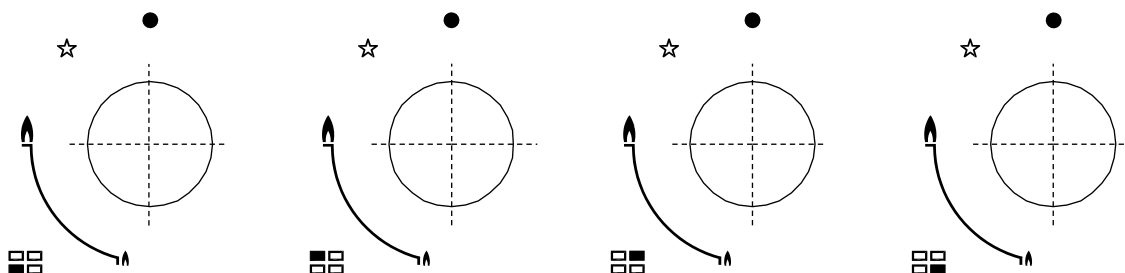

Aprindere automata cu sistem de siguranta de detectie al flacarii

Acest aparat este dotat cu sistem de siguranta de detectie al flacarii pe fiecare arzator. Acesta opreste alimentarea cu gaz la arzator in eventualitatea in care flacara se stinge.

Pentru a aprinde un arzator:

- Apasati butonul corespondent arzatorului pe care doriti sa il folositi si rotiti in sens invers acelor de ceas pana la pozitia maxima.
- o Daca tineti butonul apasat, va porni aprinderea automata a arzatorului.
- o Butonul se va tine apasat timp de 15 secunde de la aprinderea flacarii. Daca dupa cele 15 secunde nu s-a aprins flacara, opriti utilizarea aparatului asteptati un minut si reincecati aprinderea arzatorului.
- o Dupa cele 15 secunde pentru a regla flacara rotiti butonul in sens invers acelor de ceas pana flacara va atinge nivelul dorit. Pozitia aleasa trebuie sa fie intre nivelul minim si cel maxim.
- o Pentru a opri un arzator, rotiti butonul in sensul acelor de ceas pana la pozitia de gaz.
- o In cazul unei pene de curent, arzatoarele se pot aprinde utilizand cu grija un chibrit.

Sfaturi pentru siguranta si economisire energie

- Diametrul recipientului de gatit trebuie sa corepunda cu arzatorul.

| ARZATOR | VAS | |
|------------|-------|-------|
| | min. | max. |
| Triplu | 200mm | 240mm |
| Rapid | 200mm | 240mm |
| Semi-Rapid | 160mm | 180mm |
| Auxiliar | 120mm | 160mm |



Nu utilizati recipiente de gatit care se suprapun peste marginea arzatorului.

| NU | | DA | |
|----|---|---|--|
| | Nu folositi recipiente cu diamentru mic pe arzatoare mari. Flacarile nu trebuie sa se ridice pe suprafata recipientului. | Utilizati intotdeauna recipiente potrivite pentru arzatoare, pentru a evita risipa de gaz si decolorarea recipientelor. | |
| | Evitati sa gatiti fara capac sau cu capacul pus pe jumatate - Acest lucru determina risipa de energie | Puneti capacul pe recipient. | |
| | Nu utilizati un recipient cu baza concava sau convexa. | | |
| | Nu puneti un recipient pe marginea arzatorului. Se poate rasturna. | Pozitionati intotdeauna recipientele pe mijlocul arzatorului nu pe laterala | |
| | Nu pozitionati recipiente mari pe arzatoarele apropiate de butoane, daca atunci cand le centrati ating butoanele sau sunt atat de aproape de ele incat la o temperatura ridicata pot provoca stricaciuni. | | |
| | Nu pozitionati recipiente direct pe arzator. | Pozitionati recipientul pe treped. | |
| | Nu plasati nimic (ex. ustensila de domolire a focului, suport de azbest) intre recipient si treped pentru a nu provoca pagube serioase aparatului. | | |
| | Nu utilizati greutati excesive si nu loviti plita cu obiecte grele. | Manevrati recipientele cu grija cand sunt pe plita. | |



■ Nu este recomandata utilizarea simultana pe mai multe arzatoare a: gratarelor, tigailor de prajit si pietrelor pentru grill. Caldura rezultata poate deteriora aparatul.

■ Nu atingeti arzatorul si trepedul dupa ce acesta a fost folosit decat dupa ce a trecut un timp.











■ Imediat cum un lichid incepe sa fiarba, diminuati flacara pentru a se continua fierberea la foc mic.

Curatare si Mentenanta



- Curatarea se va face numai dupa ce aparatul este complet racit.
- Procesul de curatare se incepe numai dupa deconectarea aparatului de la sursa de alimentare.
- Curatati regulat aparatul, de preferat dupa fiecare utilizare.
- Produsele abrazive de curatare si buretii abrazivi pot deteriora suprafata aparatului; aparatul se va curata cu apa si putin sapun lichid.

| PERMIS | NU ESTE PERMIS |
|---|--|
|  Carpa fina  Detergent Neutru |  Perie Nylon  Perie Metalica  Ulei  Detergent acid  Abraziv  Diluant/benzina |

Gratar si butoane

- Indepartati gratarul.
- Acesta se spala, impreuna cu butoanele cu o carpa umeda, detergent de vase si apa calda. Pentru pete dificile se lasa inainte la inmuiat.
- Uscati piesele cu o carpa uscata

PLITA


- Suprafata plitei se sterge regulat cu o carpa inmuiata in apa calda cu putin detergent de vase si apoi stoarsa bine.
- Uscati bine suprafata plitei dupa curatare.
- Indepartati urmele de alimente sarate si lichidul de pe suprafata plitei pentru a preveni riscul de coroziune.
- Piesele din otel, in timp se pot decolora. Acest lucru este normal si se datoreaza temperaturii ridicate. Dupa fiecare utilizare aceste piese trebuie curatate cu un produs destinat otelului inoxidabil.

Curatare si Mentenanta

ARZATOARE

- Indepartati capacele arzatoarelor si arzatoarele prin tragere si ridicare de pe plita.
- Lasati-le la inmuiat in apa calda cu putin detergent sau detergent de vase.
- Dupa curatare si spalare stergeti piesele si uscati-le corespunzator. Asigurati-va ca toate orificiile sunt curate si complet uscate
- Stergeti partea fixa a arzatorului cu o carpa umeda si apoi uscati zona.
- Stergeti cu grija aprinzatorul electric si senzorul de flacara cu o carpa stoarsa bine si apoi uscati cu o carpa curata.
- Inainte de a reintroduce arzatoarele asigurati-va ca injectorul nu este blocat.

Reasamblarea ochiurilor de gaz, Semi-Rapide, Rapide si triple:

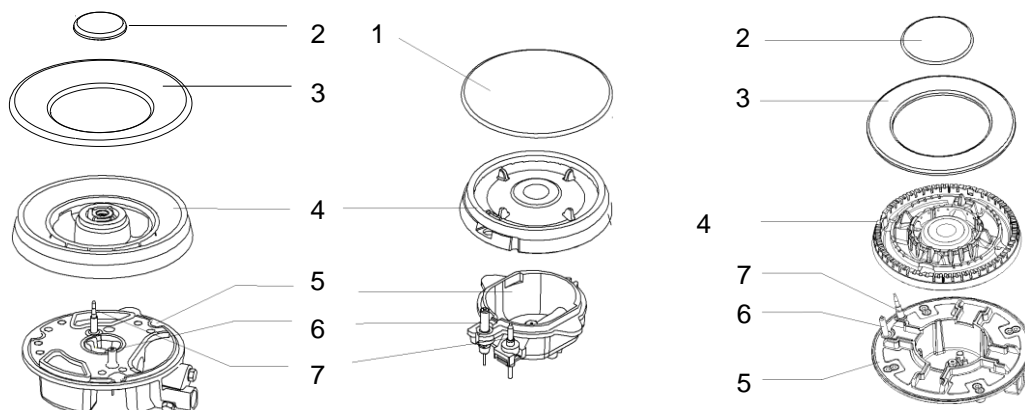

1. Puneti ochiul de aragaz (4) pe orificiul destinat (5) astfel incat aprinzatorul electric si senzorul de flacara sa fie aliniati cu orificiile destinate. Ochiul de aragaz trebuie fixat pe pozitia lui in mod corect.
2. Pozitionati capacul arzatorului (1,2,3) pe ochiul de aragaz (4) astfel incat denivelarile de fixare sa fie suprapuse corect cu adanciturile corespunzatoare.



Dupa curatare, partile componente se vor monta la loc in ordinea corespunzatoare


- Nu inversati partea de sus cu partea de jos
- Denivelarile de fixare sa fie suprapuse corect cu adanciturile corespunzatoare

Instructiuni de utilizare


Avertizari

- Nu aduceti modificari asupra aparatului;
- Acest aparat trebuie instalat/montat de un tehnician sau de instalator autorizat;
- Inainte de instalare verificati ca standardele locale de distributie corespund cerintelor (tipul gazului si presiunea) asemenea si reseaua electrica;
- Conditiiile necesare functionarii acestui aparat sunt mentionate pe eticheta;
- Acest produs nu este conectat la un sistem de evacuare a produselor combustibile. Trebuie instalat in conformitate cu regulile curente de instalare. Se va acorda atentie deosebita cerintelor referitoare la sistemul de ventilatie impus.
- Inainte de instalare opriti alimentarea la gaz si la sistemul electric.
- Toate aparatele ce contin componente electronice trebuie impamantate.
- Verificati ca teava de gaz si racordul electric nu ating parti componente ale plitei care se pot incinge in timpul utilizarii.
- Teava de gaz si racordul nu trebuie sa fie indoite sau obstructionate de niciun alt aparat.
- Verificati dimensiunile aparatului precum si dimensiunile spatiului ce trebuie taiat in blatul de lucru.
- Dulapurile aflate imediat deasupra plitei, trebuie sa fie confectionate din materiale rezistente la caldura. Atat suprafetele stratificate cat si adezivul utilizat trebuie sa fie rezistente la caldura pentru a evita deteriorarea.
- Porniti aparatul si aprindeti fiecare arzator. Urmariti o flacara albastra fara irizatii galbene. Daca sesizati o functionare anormala a arzatoarelor, verificati urmatoarele:
 - Arzatorul este aprins corect;
 - Ochiul de aragaz este pozitionat corect;
 - Arzatorul este aliniat vertical cu duza injectorului.
- Dupa instalare, se va efectua un test complet de catre o persoana desemnata, pentru a verifica functionarea corecta sau daca exista scurgeri de gaz.
- Furtunul se va pozitiona in asa fel incat nu va intra in contact cu partile mobile ale unitatii si se va feri de pozitionarea in locuri unde ar putea deveni congestionat.

Pozitionare

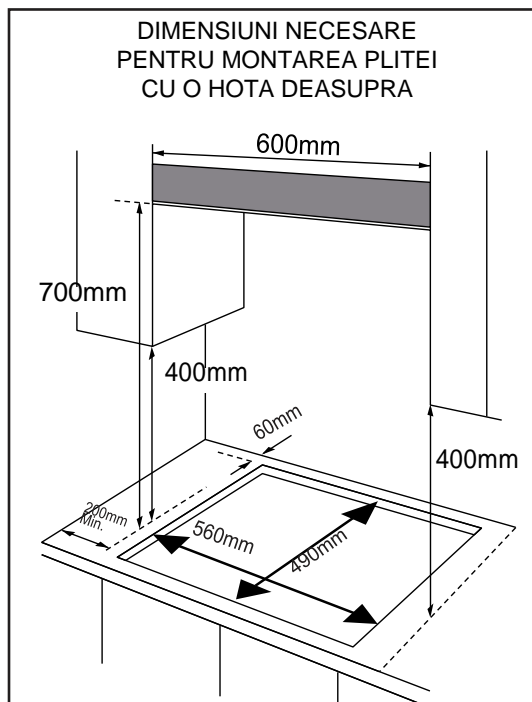


JZ4- ZONE 60
WOK IX FONTA

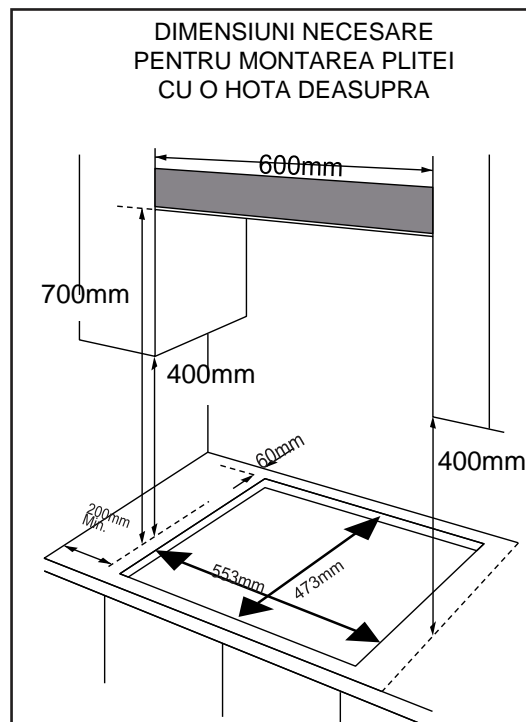

JZ4- ZONE 60
BK/GLASS FONTA
JZ4- ZONE 60
WOK BK/GLASS



■ **Acest aparat este destinat montajului intr-un dulap de bucatarie sau pe un blat de lucru de 600mm si presupune urmatoarele dimensiuni:**

- o Marginile plitei trebuie sa fie la o distanta de 60mm de peretele dorsal.
- o 700 mm intre cel mai inalt punct al plitei (inclusiv arzatoarele) si orice suprafata orizontala aflata direct deasupra.
- o 400 mm intre suprafata plitei si dulapuri superioare laterale, presupunand ca partea inferioara a dulapului este in linie cu marginea externa a plitei. Daca partea inferioara a dulapului este mai jos de 400mm, atunci trebuie sa fie la cel putin 50 mm departare de marginea externa a plitei.
- o 50 mm spatiu liber de jur imprejur intre plita si materiale combustibile.
- o Este necesar un spatiu de 25 mm cel mult 74 mm intre partea inferioara a plitei si suprafata de dedesubt.

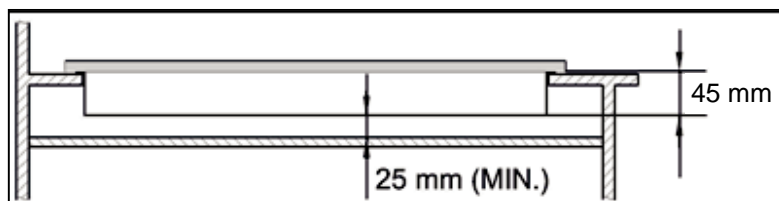

- Pentru a instala plita peste un cuptor, acesta trebuie sa fie dotat cu ventilatie.
- Verificati dimensiunile de montare ale cuptorului.
- Spatiul dedicat trebuie sa respecte cerintele.

Instalarea aparatului

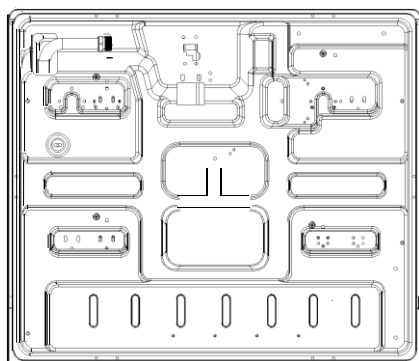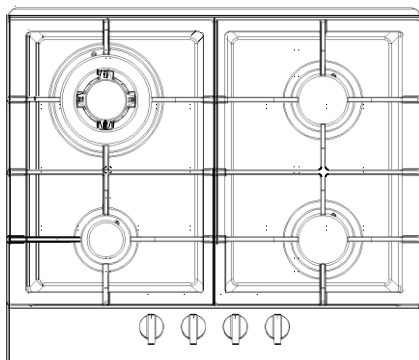

vedere de jos


1. Inlaturati gratarul de ochiuri, capacele arzatoarelor si ochiurile, intoarceti aparatul cu grija si pozitionati-l pe o suprafata moale si plata.

Asigurati-va ca dispozitivele de aprindere si senzorii de flacara nu sunt deteriorati in aceasta operatiune.

2. Aplicati buretele furnizat de jur imprejurul plitei.
3. Nu lasati spatii intre agentii de prindere si nu ii suprapuneti.


Burete

Grosimea buretelui este de 3 mm.
Latimea buretelui este de 10 mm.

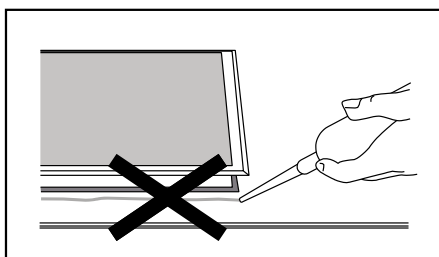

Nu utilizati agenti de fixare din silicon pentru a fixa plita in spatiul dedicat.

Acest lucru ingreuneaza demontarea pe viitor mai ales in cazul in care este necesara o reparatie la service.

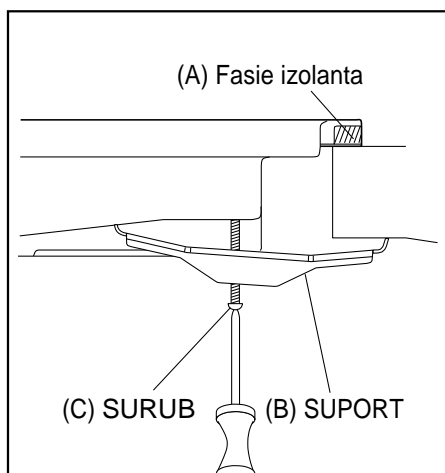


1. Pozitionati suportul (B) peste gaurile ce se potrivesc cu dimensiunile suruburilor. Exista un set de gauri pentru suruburi in fiecare colt al plitei (H).
Fixati usor un surub (C) in suport (B) astfel incat suportul este atasat de plita, dar poate fi miscat pentru pozitionare.
2. Intoarceti plita si coborati-o in spatiul taiat special in blatul de lucru.
3. Sub plita, ajustati suportii astfel incat sa se potriveasca blatului dumneavoastra de lucru.
Fixati pana la capat suruburile (C) pentru a fixa plita pe pozitie.

Conectarea la o sursa de gaz



- Acest aparat trebuie instalat si conectat in conformitate cu reglementarile de instalare in vigoare din tara unde aparatul este utilizat.
- Acest aparat este destinat utilizarii cu LPG si gaz natural. Conversia pentru utilizarea cu LPG sau gaz natural se va face numai de catre o persoana calificata.

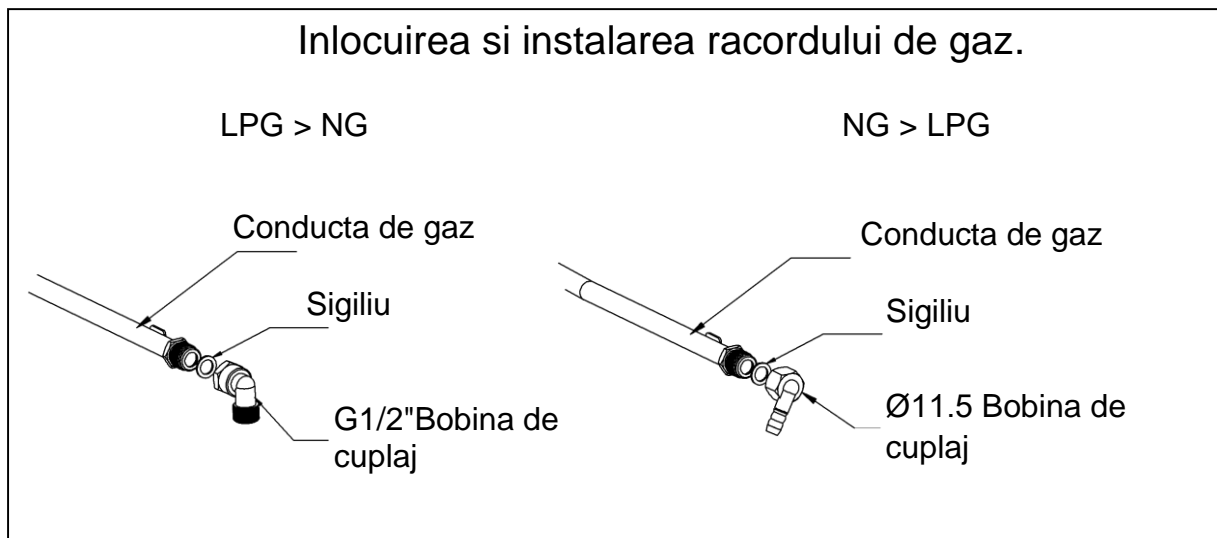


- Conform legii toate aparatele ce functioneaza pe baza de gaz sunt instalate de persoane competente conform legislatiei in vigoare.
- Actionarea conform legii este in interesul dumneavoastra si al securitatii dumneavoastra.
- IN UK, instalatorii autorizati GASSAFE lucreaza conform standardelor de siguranta in practica. Plita trebuie instalata in conformitate cu BS 6172. Instalarea in mod eronat a plitei conduce la invalidarea garantiei si a eventualelor raspunderi si poate presupune inclusiv punerea sub acuzare.

Categoria de gaz, tipul de gaz si tara de destinatie (pentru toate modelele)

Categorii de gaz

| Model Nr. | Tip Gaz si presiune | Aport de caldura si dimensiunea orificiului marcat (mm) | | | |
|--|---------------------|---|---------------|----------------|--------------|
| | | Arzator Wok | Arzator Rapid | Semi-rapid | Auxiliar |
| JZ4- ZONE 60 WOK IX FONTA | | 3.3kW(240g/h) | 3.0kW(218g/h) | 1.75kW(127g/h) | 1.0kW(73g/h) |
| | G30 50mbar | 0.84 | 0.75 | 0.58 | 0.43 |
| | G31 37mbar | 0.93 | 0.85 | 0.65 | 0.50 |
| | G30 29mbar | 0.93 | 0.85 | 0.65 | 0.50 |
| | G25.3 25mbar | / | / | / | / |
| | G20 20mbar | 1.38 | 1.30 | 0.97 | 0.72 |
| | G20 13mbar | 1.50 | 1.40 | 1.08 | 0.83 |
| JZ4- ZONE 60 BK/GLASS FONTA JZ4- ZONE 60 WOK BK/GLASS | G30 50mbar | 0.76 | 0.75 | 0.58 | 0.43 |
| | G31 37mbar | 0.93 | 0.85 | 0.65 | 0.50 |
| | G30 29mbar | 0.93 | 0.85 | 0.65 | 0.50 |
| | G25.3 25mbar | / | / | / | / |
| | G20 20mbar | 1.30 | 1.30 | 0.97 | 0.72 |
| | G20 13mbar | 1.50 | 1.40 | 1.08 | 0.83 |

Conectarea la o sursa de alimentare cu curent electric

- Acest aparat necesita impamantare.
 - Acest aparat este destinat pentru o conexiune de 220-240V, 50Hz-60Hz AC
 - Firele de conexiune sunt colorate dupa urmatorul cod
- Verde/Galben = impamantare
 - Albastru = nul
 - Maro = faza
-
-  Firul care este colorat verde/albastru trebuie conectat la borna marcata cu E, sau cu simbolul de impamantare.


Reglaj Gaz



- Efectuati operatiunile de ajustare de la un tip de gaz la altul cu precautie.
- Aceste ajustari se vor efectua de un tehnician autorizat
- Inchideti sursa de gaz si alimentarea cu energie electrica inainte de a efectua aceste operatiuni

1

Schimbarea injectorului arzatorului.

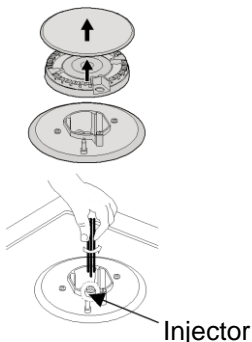


Inlaturati gratarul de ochiuri, capacele arzatoarelor si ochiurile.

Desurubati injectorul cu o cheie inelara de 7mm si inlocuiti-l cu cel corespunzator altei surse de gaz. Reasamblati cu grija componentele. Dupa inlocuire se recomanda sa fixati noul injector pe pozitie

2

Ajustarea nivelului minim al flacarii.

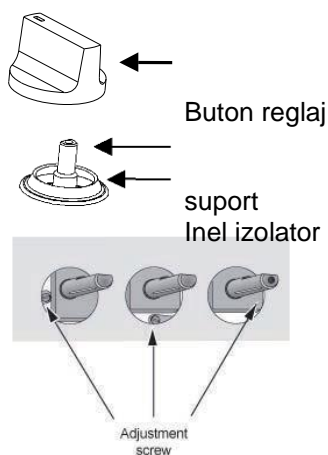

- ① Rotiti butoanele la minim.
- ② Indepartati butonul din suport si positionati o surubelnita mica cu cap plat in centrul suportului.
- ③ O buna reglare presupune o flacara de 3-4 mm.
 - Pentru gaz butan/propan, surubul de ajustare se va insuruba pana la maxim.
 - Repositionati butonul de reglaj.

Asigurati-va ca flacara nu se stinge printr-o trecere rapida de la nivelul de flacara maxim la cel minim. Daca flacara se stinge, scoateti butonul si incercati un nou reglaj al debitului de gaz testand flacara la final.

- ④ Repetati procesul pentru fiecare arzator in parte.



- Nu dezmembrati robinetul:
In caz de defectiune inlocuiti tot robinetul.
- Inainte de a repositiona arzatoarele pe plita verificati ca injectorul sa nu fie blocat.
- Este necesar un test complet pentru a depista scurgerile de gaz dupa o conversie intre tipurile de gaz (testul cu spuma de sapun sau detector de gaz)

- Dupa finalizarea conversiei, un tehnician autorizat va marca cu "V" categoria de gaz pentru a corespunde cu eticheta indicatiilor tehnice. Semnul anterior "V" se va sterge

Depanare

- Orice reparatie se va efectua de catre un tehnician autorizat. O reparatie necorespunzatoare poate reprezenta un pericol pentru dumneavoastra si pentru alte persoane.
- Unele probleme minore se pot rezolva dupa cum urmeaza:

| Problema | Cauza Probabila | Solutie |
|---|--|---|
| Nu se aprinde | Nu exista scanteie. | Verificati sursa de curent. |
| | Capacul arzatorului nu este centrat. | Repozitionati capacul. |
| | Alimentarea cu gaz este oprita. | Deschideti complet alimentarea. |
| Se aprinde gresit | Alimentarea cu gaz nu este deschisa complet. | Deschideti complet alimentarea. |
| | Capacul arzatorului nu este centrat. | Repozitionati capacul. |
| | Bujia de scanteie este contaminata cu substante necunoscute. | Stergeti substantele necunoscute cu o carpa |
| | Arzatoarele sunt ude | Uscati arzatoarele |
| | Orificiile ochiurilor sunt blocate | Curatati ochiurile de aragaz |
| Zgomot la aprindere | Capacul arzatorului nu este centrat. | Repozitionati capacul. |
| Flacara se stinge in timpul functionarii. | Senzorul de flacara este contaminat cu substante necunoscute | Stergeti substantele necunoscute cu o carpa |
| | Apa data in clocot a stins flacara | Inchideti butonul arzatorului. Asteptati un minut si reporniti. |
| | Un curent puternic a stins flacara | Inchideti arzatorul, verificati sursa de curent, asteptati un minut si reporniti. |
| Flacara galbena | Orificiile ochiurilor sunt blocate | Curatati ochiurile de aragaz |
| | Se utilizeaza un alt tip de gaz. | Verificati gazul utilizat |
| Flacara instabila | Capacul arzatorului nu este centrat. | Repozitionati capacul. |
| Miros de gaz | Scurgere de gaz | Opriti utilizarea si inchideti valva din mijloc. Deschideti geamul pentru ventilare. Contactati service-ul de la un telefon din exteriorul zonei contaminate. |



- Daca problema persista va rugam sa contactati serviciul relatii clienti.

