


COMBINA FRIGORIFICA

MANUAL DE UTILIZARE PENTRU MODEL LDK CF 261

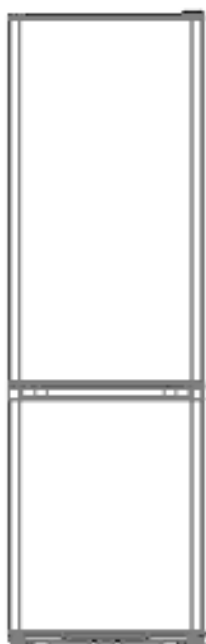

Va multumim pentru achizitionarea produsului.

Pentru o utilizare corecta, va recomandam sa cititi acest manual de utilizare inainte de prima operare.

CONTINUT

Ilustratie produs-----	3
Instructiuni de instalare-----	4
Avertizari pentru siguranta-----	5
Utilizare-----	5
Curatare si mentenanta-----	7
Depanare-----	8

- Va rugam sa cititi acest manual de utilizare inainte de operare;
 - Imaginile utilizate pot fi diferite in functie de model;
 - Avand in vedere evolutia constanta a produselor, specificatiile pot fi supuse modificarilor fara o notificare anterioara;


Informatii generale:

Acest produs este utilizat cu preponderenta in locatii precum: hoteluri, birouri, camine de studenti si locuinte personale.

Este dotat cu un compresor foarte eficient si are o compartimentare clasica.

Are un consum redus de electricitate cu o capacitate sporita de congelare si de asemenea este usor de utilizat.

Ilustratie produs:

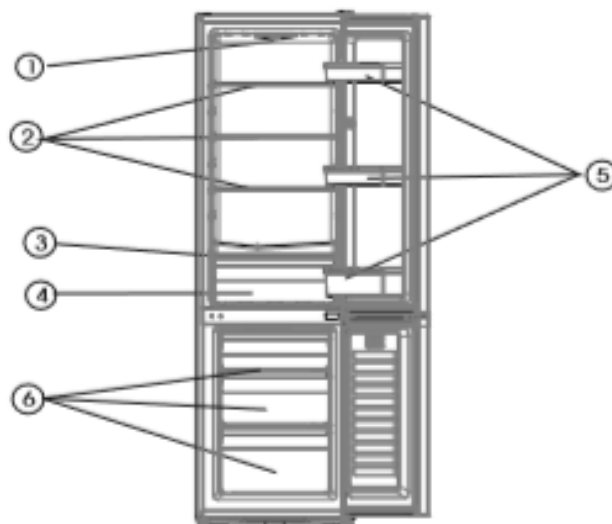

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Reglaj temperatura | 4. Cutie de legume/fructe |
| 2. Rafturi depozitare | 5. Etajere usa |
| 3. Capac cutie legume/fructe | 6. Sertare |


Aceasta ilustratie este cu scop informativ, pentru o mai buna intelegere comparati cu produsul dumneavoastra.

Instructiuni de instalare:


1. Cand mutati produsul nu il inclinati mai mult de 45° .
Nu aplicati forta pe parti ale produsului precum: condensator, usa sau manerele usii. Astfel evitati deformarea produsului si influentarea negativa a performantei.



2. Asigurati-va ca in jurul produsului este suficient spatiu pentru a asigura o buna functionare.

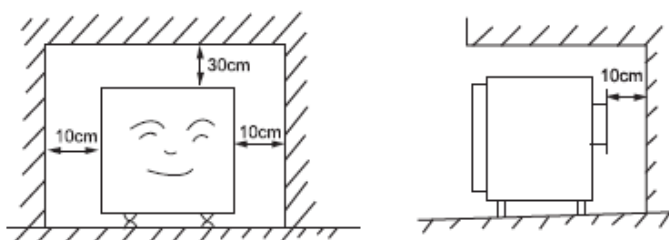


3. Produsul trebuie ferit de temperaturi ridicate, lumina directa a soarelui sau conditii de umiditate.

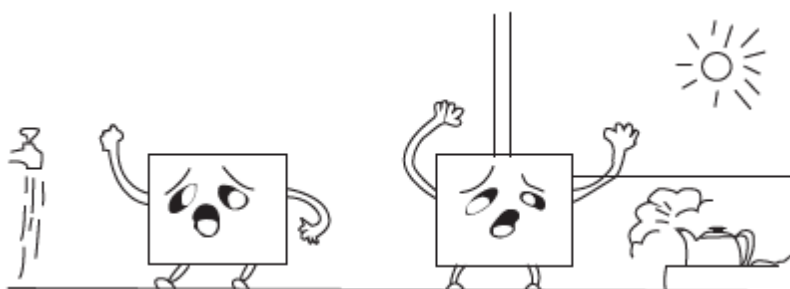

Avertizari pentru siguranta:

1. Inainte de utilizare trebuie verificat ca voltajul sa fie cel indicat pentru produs.
2. Stecherul trebuie sa aiba o priza special destinata pentru a evita supraincalzirea data de prezenta altor stechere.

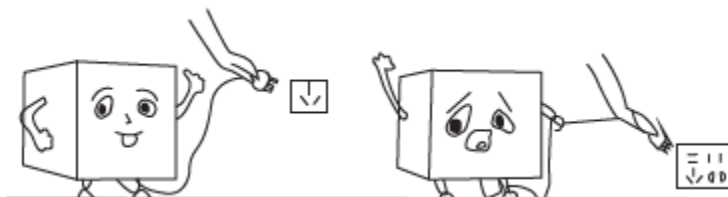

3. Nu stropiti produsul cu apa. Poate afecta performanta produsului sau poate produce soc electric.
4. Nu depozitati in frigider materiale inflamabile precum alcool, benzina, gaz sau lipici.




Utilizare:

1. La prima utilizare, setati termostatul la nivelul 3, conectati cablul electric si porniti aparatul fara a depozita produse alimentare. Acest proces dureaza 2-3 ore. Setati apoi termostatul la nivelul dorit si introduceti produsele alimentare in aparat.
-

2. Temperatura se poate seta prin rotirea butonului termostatului. O setare a termostatului între nivelul 3-4 este potrivita pentru uzul general. Cu cât valoarea termostatului este mai ridicata cu atât puterea aparatului este mai mare.

3. Nu introduceti prea multe alimente în frigider. Nu deschideti usa aparatului foarte des, pentru a mentine o temperatura constanta, economisind astfel curent electric.

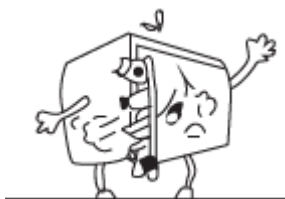


4. Pentru a face cuburi de gheata, umpleti tavita destinata cu apa potabila si puneti-o în congelator. Timpul de inghetare este de 2-3 ore. Cuburile de gheata se elibereaza prin rasucire. A nu se apasa, pentru a evita spargerea tavitei.



5. Aparatul este dotat cu functia de dezghetare automata pentru frigider. Dezghetati congelatorul de cate ori este nevoie, cand stratul de gheata de pe suprafata acestuia atinge 3-4 mm. Cand dezghetati, inlaturati produsele alimentare si accesoriile, setati termostatul la pozitia 0 si lasati usa deschisa. Dupa ce gheata este topita, inlaturati excesul de apa si stergeti suprafetele. Congelatorul se poate reporni prin setarea termostatului la nivelul dorit.

6. Atunci cand temperatura ambientala este mai mica de 10°C, porniti comutatorul de compensare pentru a nu permite compresorului sa stea oprit o perioada indelungata. Cand temperatura ambientala este mai mare de 10 °C, opriti comutatorul de compensare pentru a economisi energie, Aceasta optiune este valabila pentru anumite modele.

De exemplu

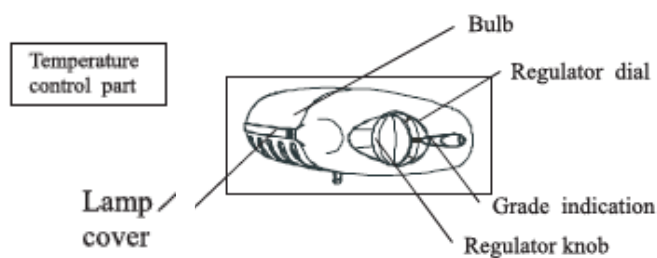

Temperature control part- Control temperature

Lamp cover – Protectie lampa iluminare

Regulator dial – Buton rotativ reglare temperature

Bulb – Bec

Grade indication – Indicator nivel racire

Regulator Knob – Maner reglare.

Atentie:

Cand decongelati aparatul, nu folositi obiecte metalice ascutite pentru a indeparta gheata sau pe suprafata aerisirii. Acest lucru poate deteriora aerisirea.

Nu depozitati bauturi imbuteliate in compartimentul congelatorului. Preveniti astfel spargerea acestora si deteriorarea aparatului.

Alimentati cu curent electric dupa 10 minute.

Curatare si mentenanta:

1. Cand curatati aparatul decuplati cablul electric. Frecati cu atentie cu o carpa umezita cu substante de curatare neutre. Clatiti apoi cu apa curata.



-
2. Pentru curatarea aparatului nu utilizati niciodata substante acide, solutii chimice, diluanti, benzina sau alte substante asemanatoare pentru ca acestea pot dauna stratului de vopsea sau componentelor din plastic.



DEPANARE

1. Atunci cand aparatul nu functioneaza, asigurati-va ca:
 - “Sursa de curent este de o putere normala.”
 - “Siguranta nu este arsa.”
 - “Stecherul este introdus corespunzator in priza.”
2. Atunci cand aparatul nu raceste cum trebuie, asigurati-va ca:
 - Termostatul este setat la nivelul corect.
 - Spatiile din jurul aparatului sunt corespunzatoare.
 - Usa aparatului nu este deschisa frecvent sau pentru mult timp.
 - Aparatul nu se afla sub lumina directa a soarelui sau langa o sursa de caldura.
 - Nu sunt prea multe alimente in aparat sau prea multe alimente calde.
3. Atunci cand alimentele sunt congelate, asigurati-va ca:
 - Termostatul este setat la nivelul corect.
 - In aparat nu se afla prea multe alimente.
4. Atunci cand aparatul face zgomot in timpul functionarii, asigurati-va ca:
 - Aparatul este centrat pe pozitie.
 - Aparatul nu atinge alte obiecte din jurul lui.
 - Cutiile de depozitare din frigider nu se ating intre ele.

Nota:

In timpul perioadelor de umiditate din mediul ambient, pe suprafata aparatului poate aparea condens. Acest lucru nu este o defectiune. Trebuie sa stergeti condensul aparut.

In eventualitatea in care frigiderul nu functioneaza dupa verificarea celor de mai sus va rugam sa contactati service-ul de specialitate in cel mai scurt timp.